


Tekstil Paneler

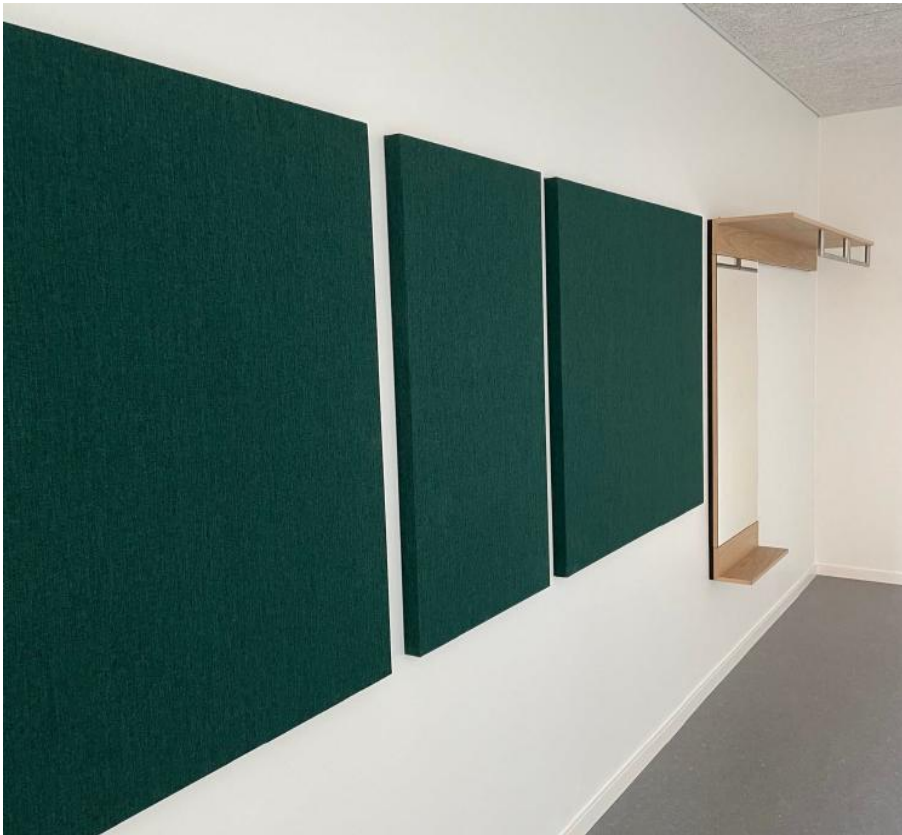

Tekstil Panelerne leveres i tykkelser fra 20 – 100 mm som monteres med limmontage.

Forberedelser

Man skal sikre sig at underlaget hvorpå panelet/panelerne skal monteres er rent, tørt og fri for fedtresten og løse partikler. Samtidig skal underlaget være plant.

Montage med Lim

Turbofix eller anden hurtig montagelim som hæfter med det samme.

Limen skal påføres parallelt i linjer med 100 mm mellemrum og i tykkelse ca. 5 mm. Hver patron rækker til ca. 1,5 m². Vær opmærksom på tolerancer i samlinger mellem to plader som kan udlignes med limen for at danne en ensartet overflade.

Efter påføring af lim på bagsiden af panelet trykkes det fast på den endelige placering. Panelet holder sig selv og limen er hærdet efter et par døgn. Undgå at få lim på teksten.

Håndtering

Håndter altid Tekstil Paneler skånsomt, specielt ved udpakning af emballage. Anvend altid handsker og undgå at tilsmuds teksten. Paneler over 1200mm skal altid bæres lodret.